




TOYOTA

AUENSIS VERSO

5 doors

PARTNUMBER : PZ 416 - 50961 - 00

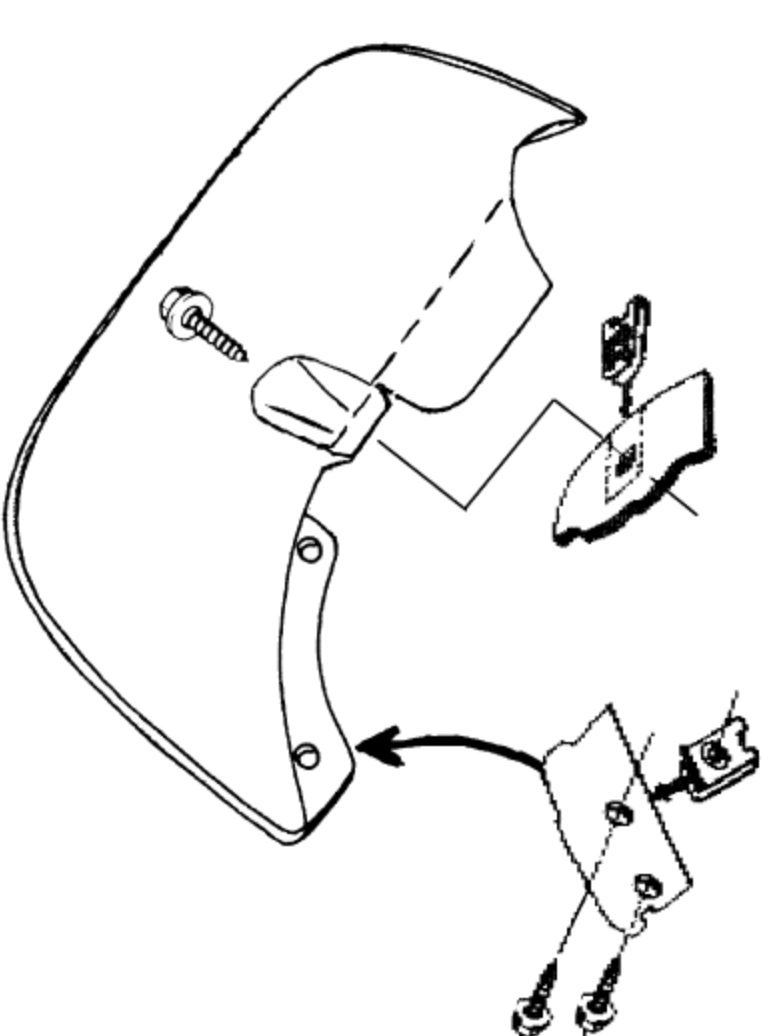

REAR MUDFLAPS
SCHMUTZFÄNGER HINTEN
ACHTERSTE SPATSCHERMEN
BAVETTES ARRIERE

KIT CONTENT - STÜCKLISTE - CONTENU - KIT INHOUD



Weight :	0,150	kg
Installation time :	25	minutes
Gewicht :	0,150	kg
Anbauzeit :	25	minuten
Poids :	0,150	kg
Temps d'installation :	25	minutes
Gewicht :	0,150	kg
Installatie tijd :	25	minuten


INSTALLATION MANUAL - ANBAU ANLEITUNG - MONTAGE HANDLEIDING - MANUEL D'INSTALLATION

PZ 416 - 50961 - 00


Page : 1/4

Issue : 1


Date : 11/04/2001

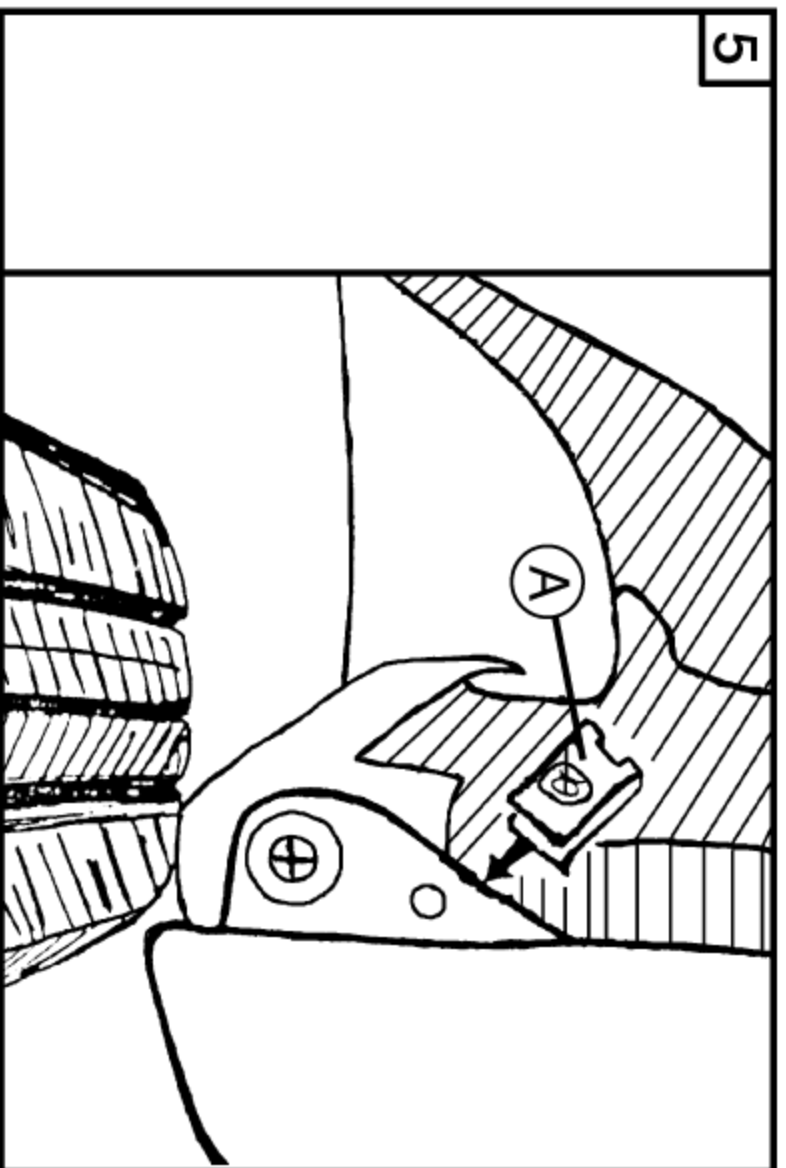


5
Install the 2 clips A
Die 2 federmutter A befestigen
Installer les 2 clips A
Befesting de 2 opschuifmoeren A

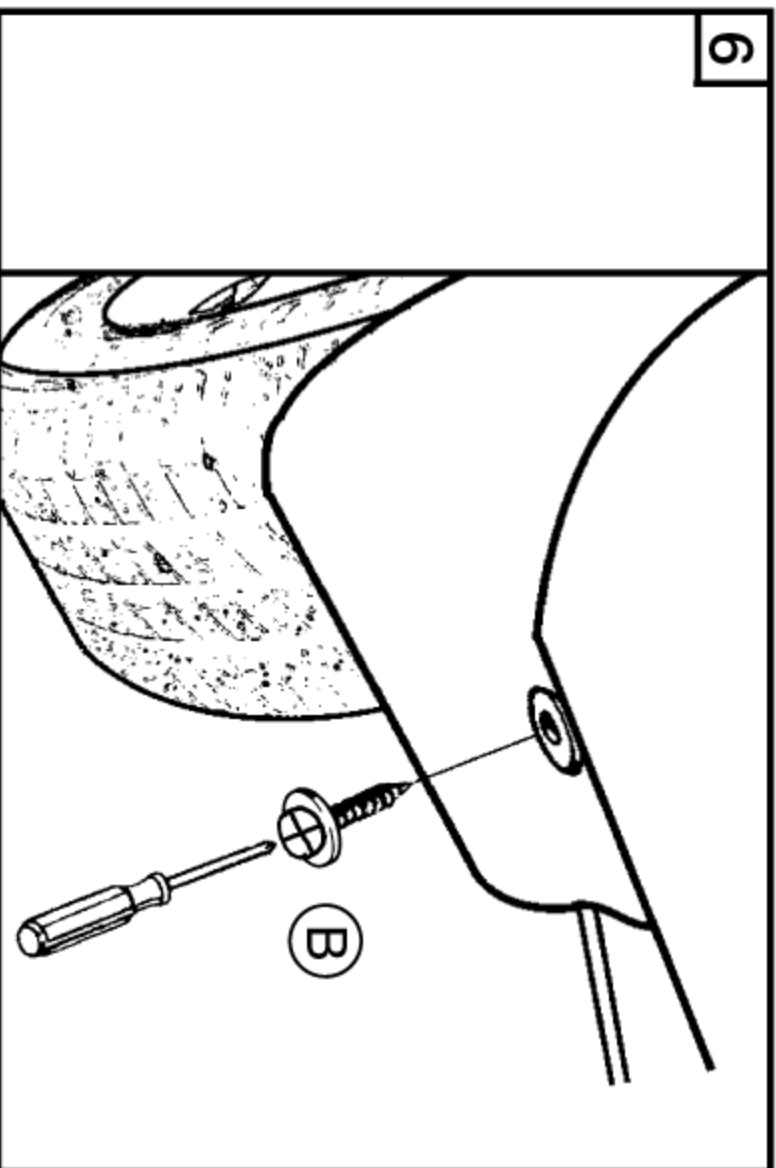

6
Install the screws B
Schrauben B befestigen
Visser la vis B
Schroeven B installeren

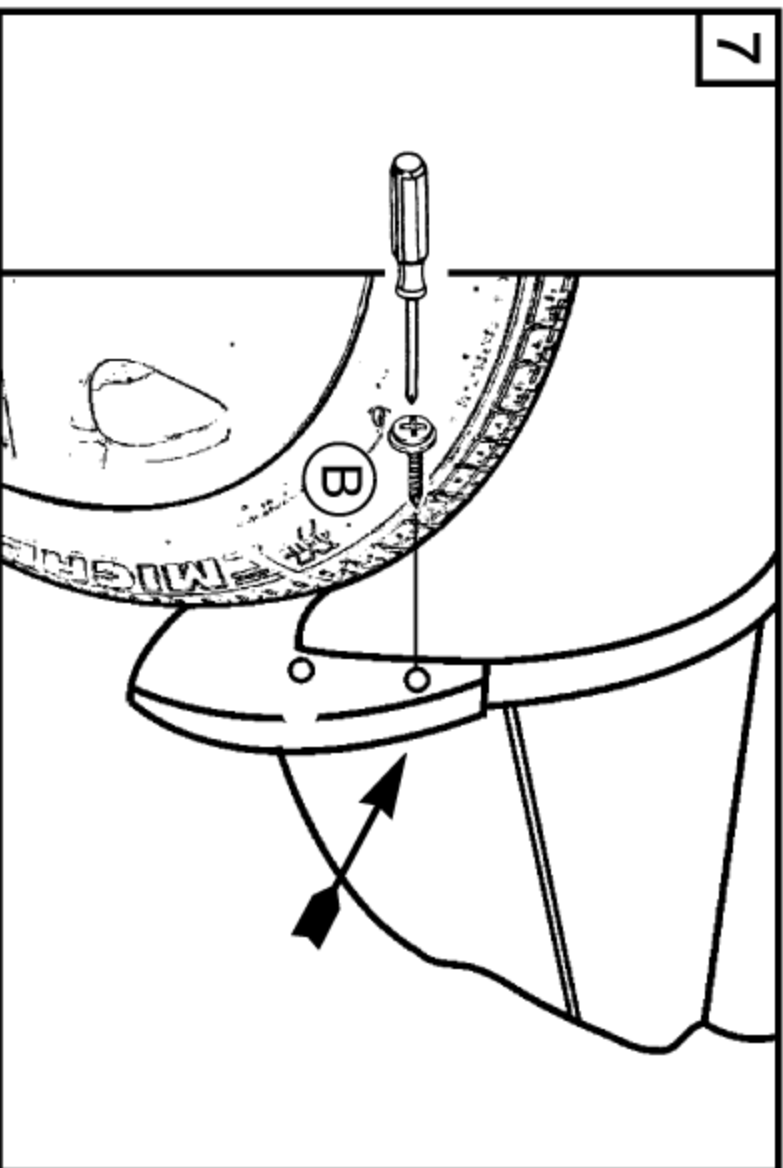

7
Push against the mudflap so that it follows the body contour.
Den schmutzfänger an das fahrzeug entsprechend der kontour andrücken.
Pousser la bavette contre l'aile comme indiqué.
Druk zodanig tegen de mudflap dat hij de contour van het voertuig volgt.

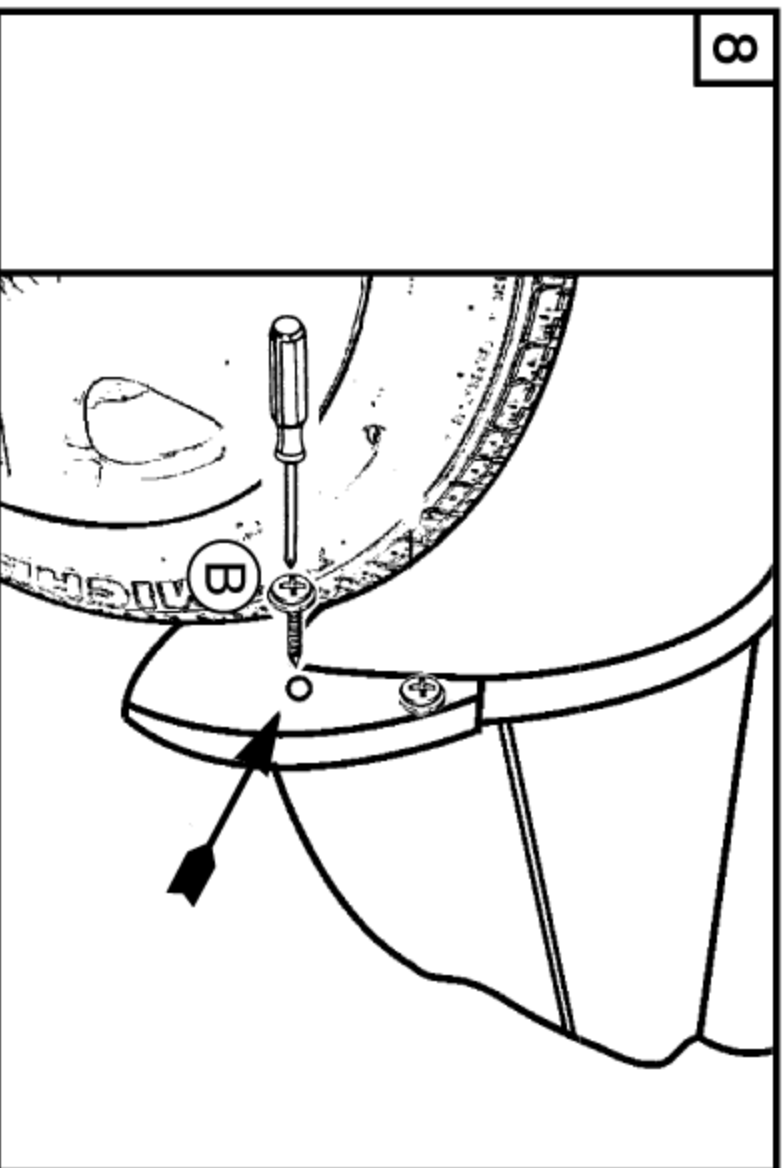

8
Install the screws B
Schrauben B befestigen
Visser la vis B
Schroeven B installeren

Critical operation
Specifics tools

Operator safety

Check point

Page : 4/4

Date : 11/04/2001

PARTNAME : REAR MUDDLAPS

PARTNUMBER :

PZ 416 - 50961 - 00


APPLICATION / ANWENDUNG / APPLICATIE

MODEL CODE : *** M 20 * - A **** W

VEHICLE OPTION / FAHRZEUG OPTION / OPTION VEHICULE / VOERTUIG OPTIE




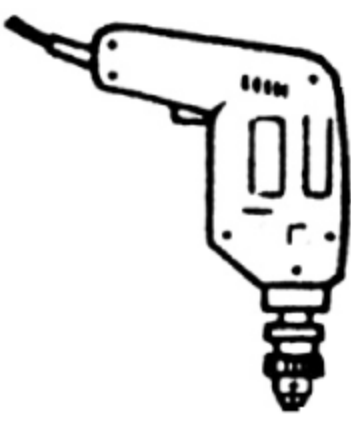
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
		ACCESSORY / ZUBEHOER / ACCESSOIRE
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10


SAFETY PRECAUTION / SICHERHEITSMASSNAHME / PRECAUTIONS DE SECURITE / VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

				
	Step/Punkt/Point/Step			Step/Punkt/Point/Step
	2			


	Step/Punkt/Point/Step			Step/Punkt/Point/Step

TOOLS / WERKZEUGE / OUTILS / WERKTUIGEN


				
			$\varnothing 2$	
				

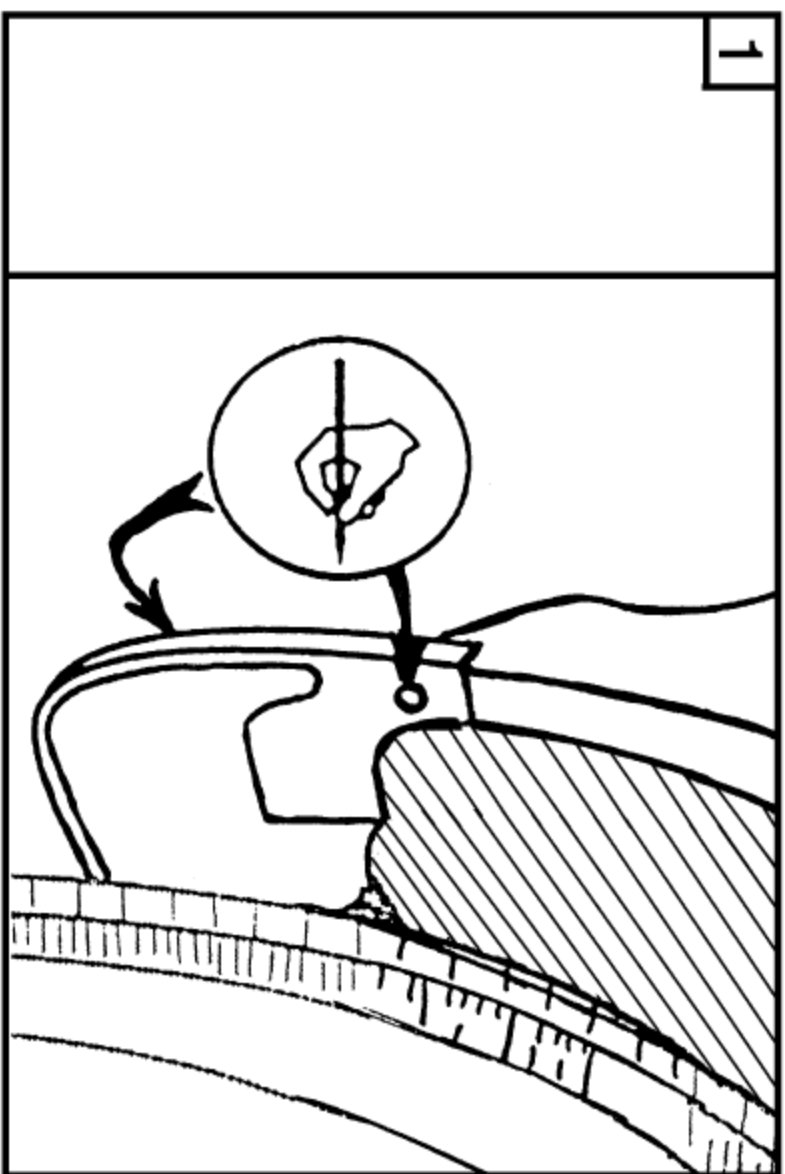


1
Mark the holes
Befestigungsbohrungen
Tracer les 2 trous
Markeer de te boren gaten

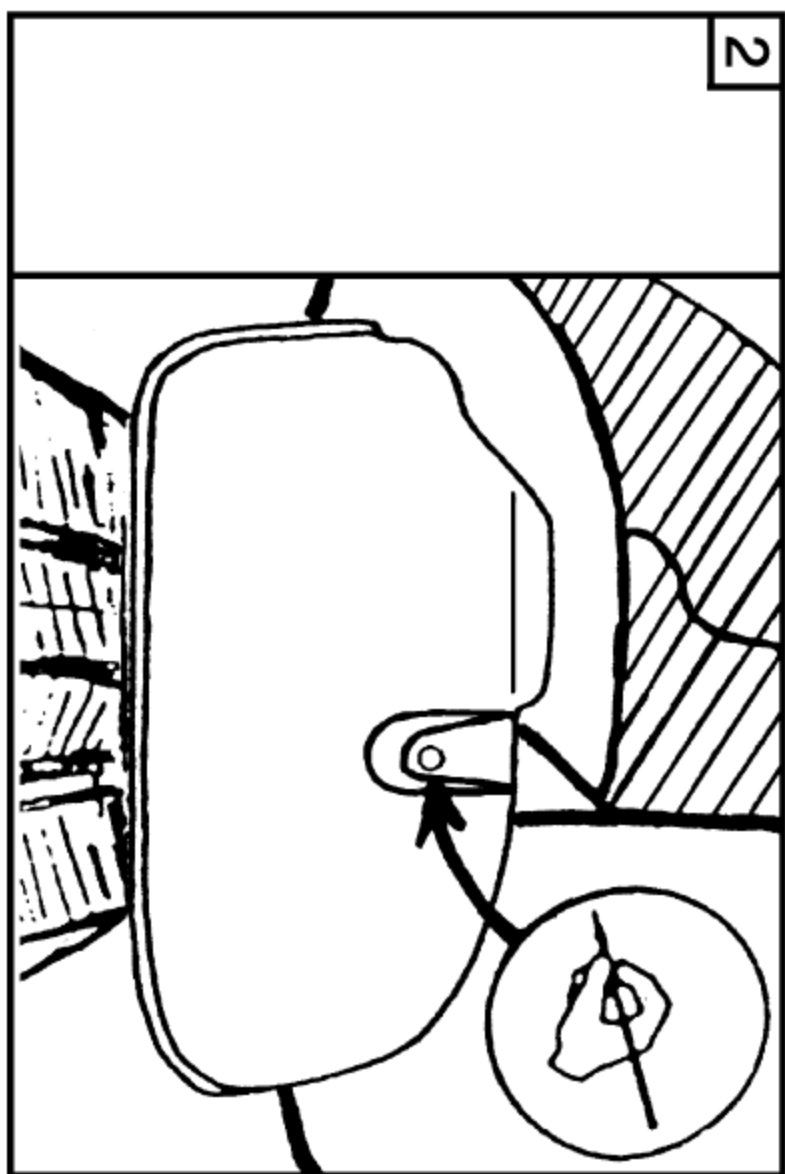

2
Mark the holes
Befestigungsbohrungen
Tracer les 2 trous
Markeer de te boren gaten

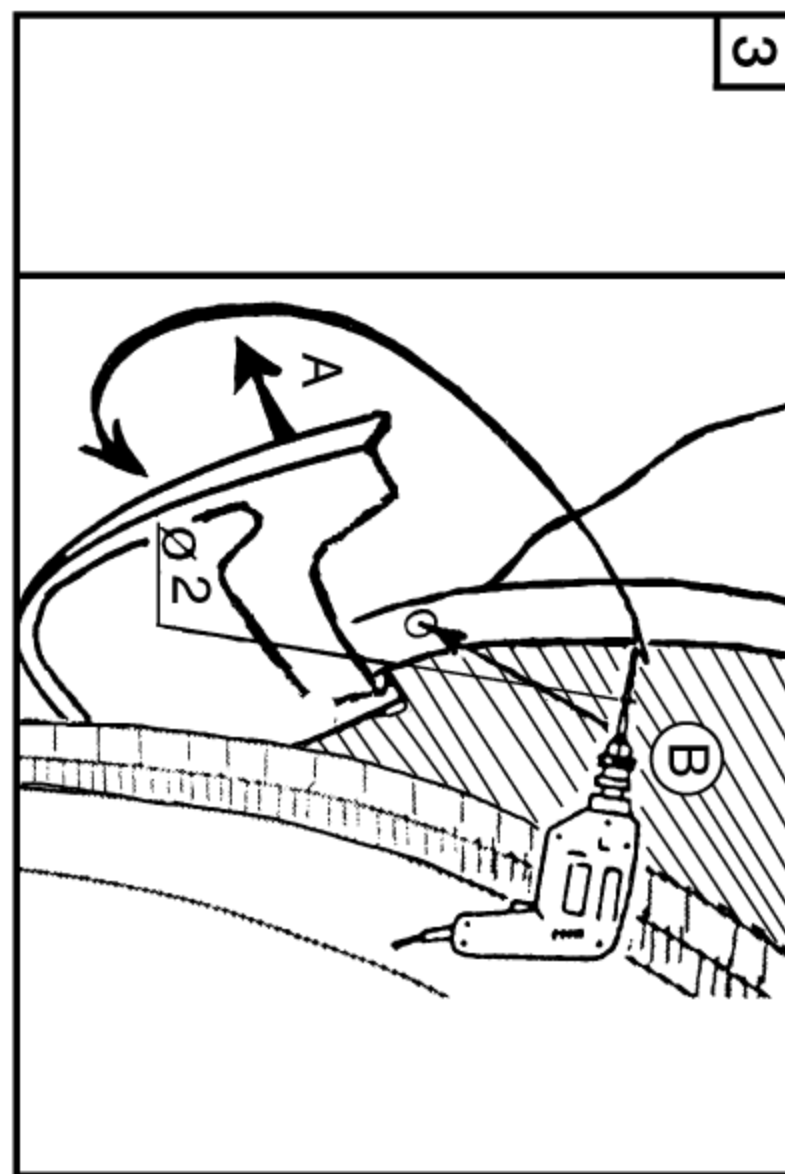

3
Drill 2 holes of $\varnothing 2$
Die 2 löcher bohren mit einen $\varnothing 2$ bohren
Percer les 2 trous $\varnothing 2$
Boor 2 gaten van $\varnothing 2$
LHS = RHS

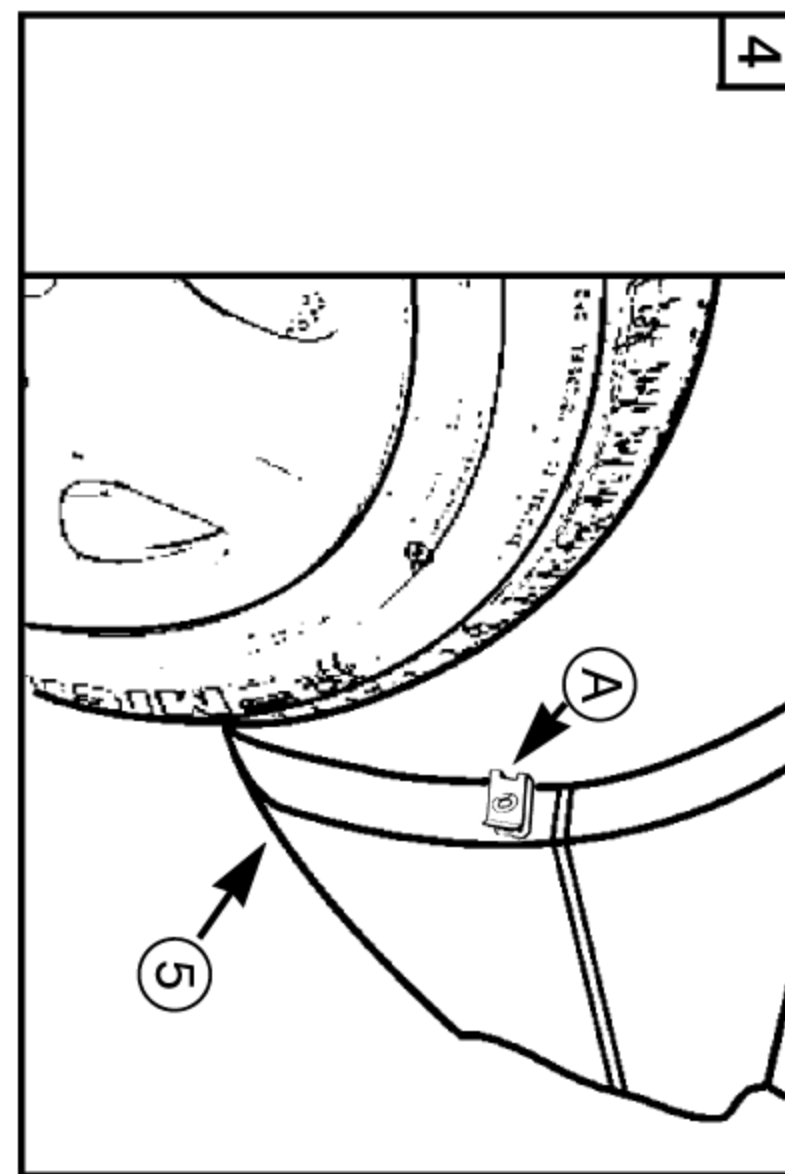

4
Install the 2 clips A
Die 2 federmutter A befestigen
Installer les 2 clips A
Bevestiging de 2 opschuifmoeren A

 Critical operation
Specifics tools

 Operator safety

 Check point